


## MTP2 状态说明

程序宏定义	状态值	说明
MTP_IDLE	0	空闲
MTP_NOTALIGNED	1	未定位
MTP_ALIGNED	2	定位中
MTP_PROVING	3	定位完成，正在验证
MTP_ALIGNEDREADY	4	已定位
MTP_INSERVICE	5	业务开通，此状态时，MTP3\TUP\ISUP 才可以活动

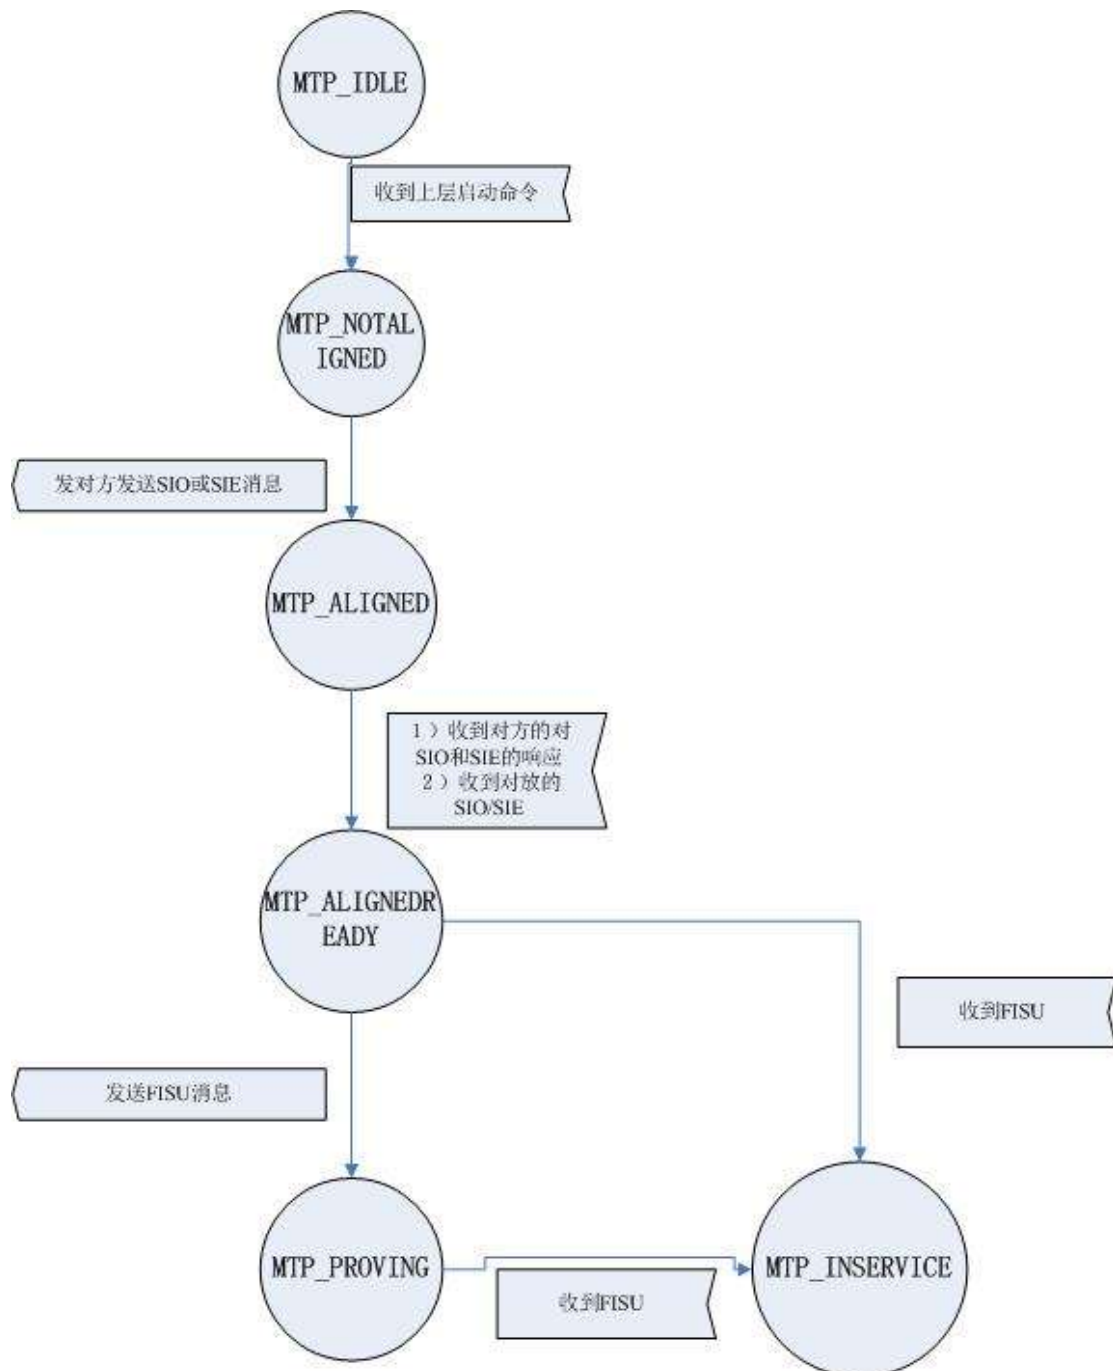

## Q921 状态说明

程序宏定义	状态值	说明
Q921_DOWN,	0	关闭
Q921_TEI_UNASSIGNED	1	TEI 未分配
Q921_TEI_AWAITING_ESTABLISH	2	等待建链
Q921_TEI_AWAITING_ASSIGN	3	等待 TEI 分配
Q921_TEI_ASSIGNED	4	TEI 已分配
Q921_NEGOTIATION	5	未用
Q921_LINK_CONNECTION_RELEASED	6	链路已释放
Q921_LINK_CONNECTION_ESTABLISHED	7	建链完成（这个状态下才能进行呼叫）
Q921_AWAITING_ESTABLISH	8	正在建链
Q921_AWAITING_RELEASE	9	释放中